




- 1.-** Atornillar las guías según medidas del dibujo.
Screw the runners as shown below

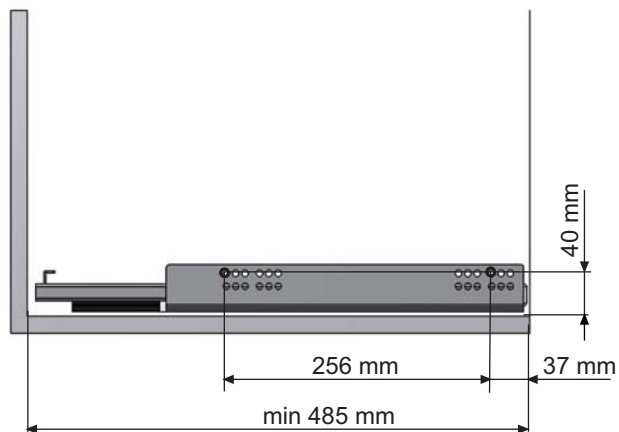


- 2.-** Si el espesor de la melamina del mueble es 19mm, girar las patillas como se indica.
If you have 19mm cabinet thickness, turn the clips as the drawings below.

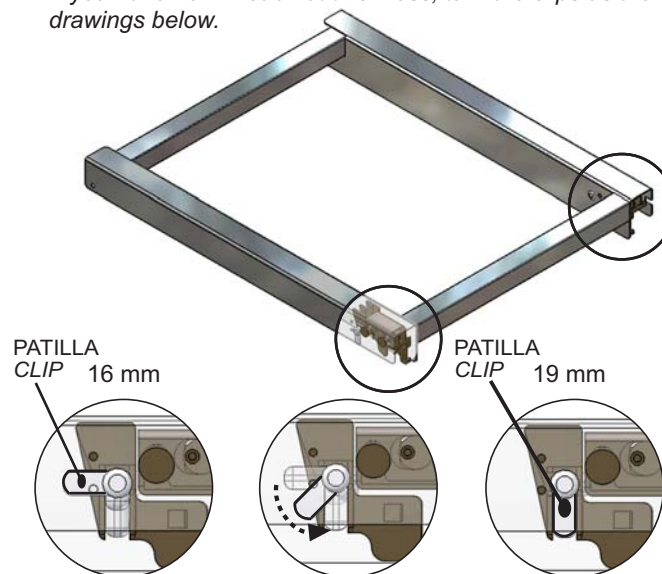


- 3.-** Deslizar el bastidor hasta fijar con la guía.
Slide the frame until it is clipped on the runner.

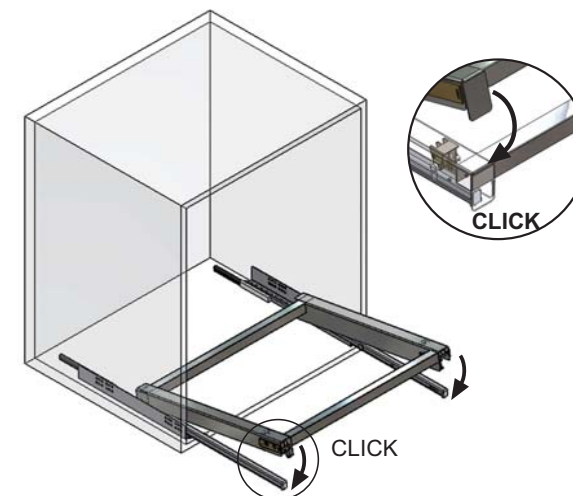

- 4.-** Atornillar las bridas en la cara interior del panel frontal.
Ver dibujo.
Screw the brackets in the interior side of the frontal

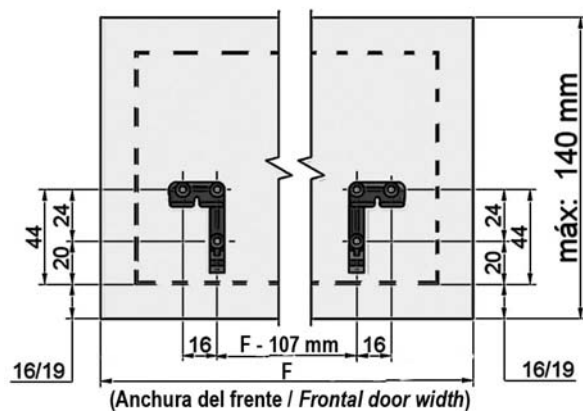


- 5.-** Colgar el panel frontal hasta clipar en el bastidor según dibujo.
Hang the frontal door to fix it correctly to the frame as shown below.

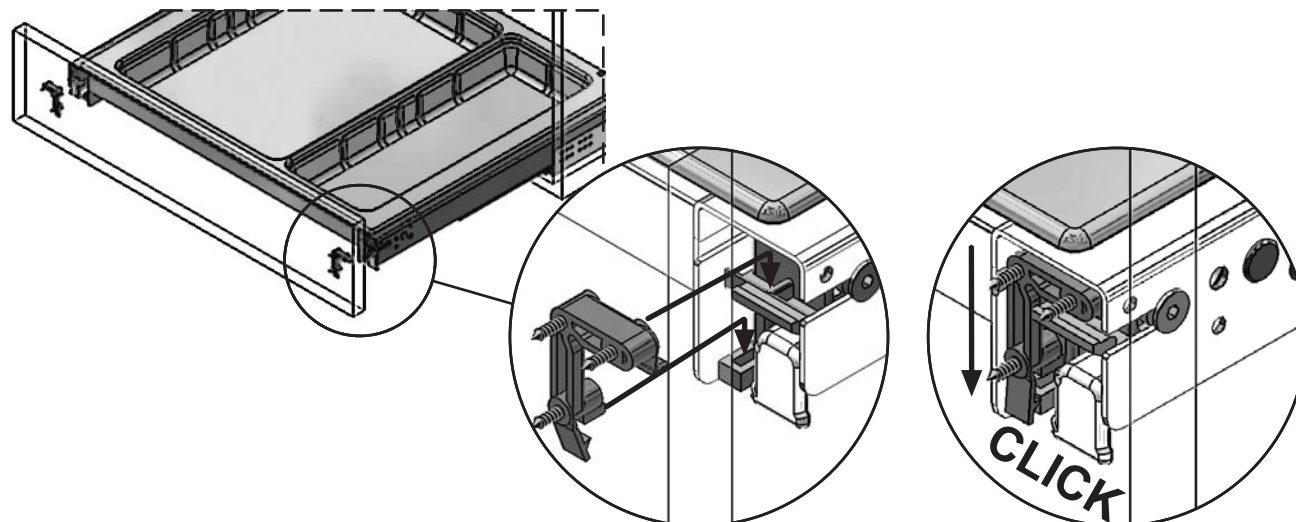

6.- Ajustar el frontal al mueble.
Adjust the frontal door to the cabinet.


LADO IZQUIERDO
LEFT SIDE

Ajuste vertical
 Vertical adjustment

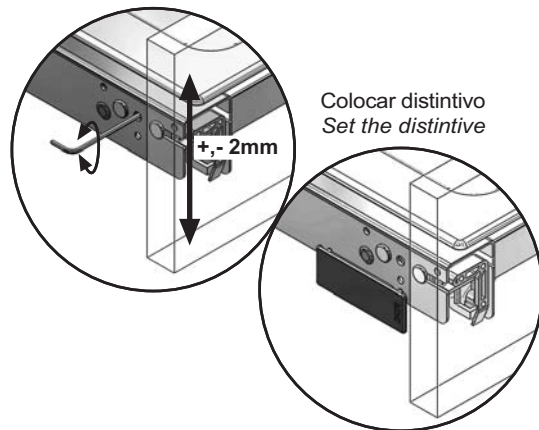


LADO DERECHO
RIGHT SIDE



Ajuste vertical
 Vertical adjustment

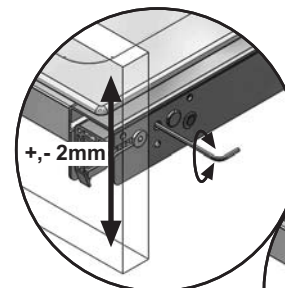

Ajuste horizontal
 Horizontal adjustment

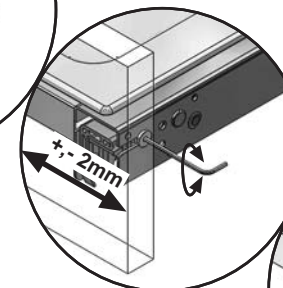

Colocar distintivo
 Set the distinctive

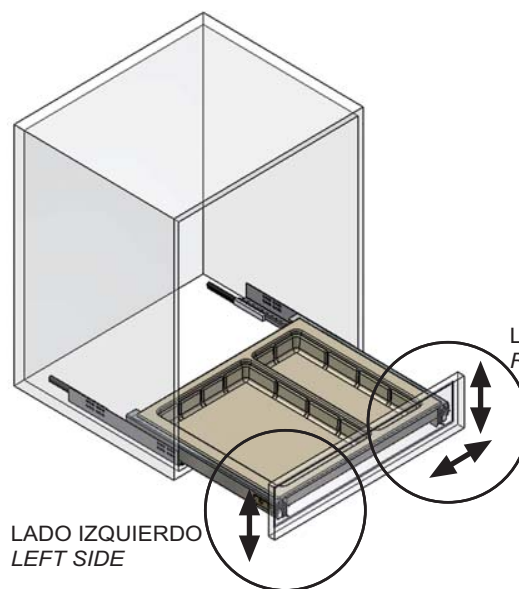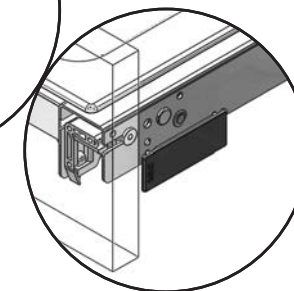


LADO DERECHO
RIGHT SIDE

LADO IZQUIERDO
LEFT SIDE


NOTA

El desmontaje se hará presionando y tirando según dibujo.
For dismantling, press and pull as shown below.

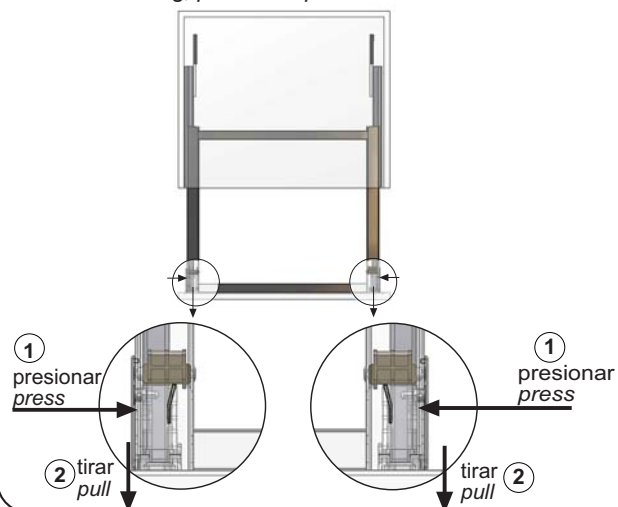

El desmontaje del frontal se hará presionando y tirando hacia arriba, según dibujo.

For the frontal door dismantling, press and pull as shown below.

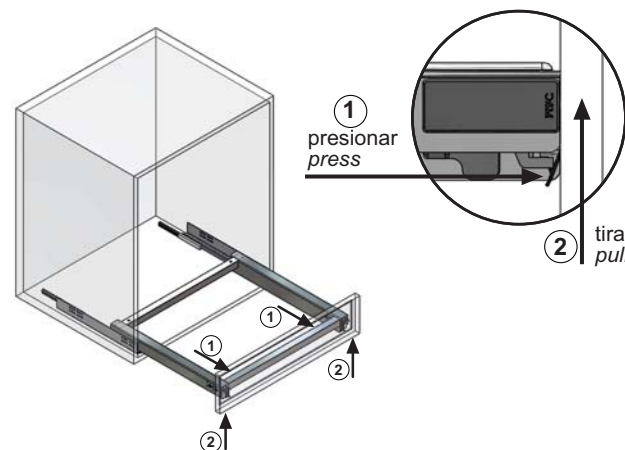

ACCESORIOS OPCIONALES ORGANIZACIÓN ESPACIO
OPTIONAL ACCESSORIES TO ORGANIZE THE SPACE

